



Руководство пользователя

Миксер для молочных коктейлей

УММК-1/ УММК-2



Содержание:


Технические характеристики.....	3
Техника безопасности.....	4
Основные части прибора.....	6
Подготовка к использованию.....	9
Инструкции по эксплуатации	9
Чистка и обслуживание.....	10
Неисправности в работе.....	11
Утилизация и окружающая среда.....	11
Гарантийный талон	12

Технические характеристики


Модель	Название модели	Напряжение/В	Мощность/KW	Размер (мм)
YMMK-1	Миксер	220-240	0.08	170*170*512
YMMK-2	Миксер	220-240	0.08+0.08	360*170*512

Электрическая схема

YMMK-1

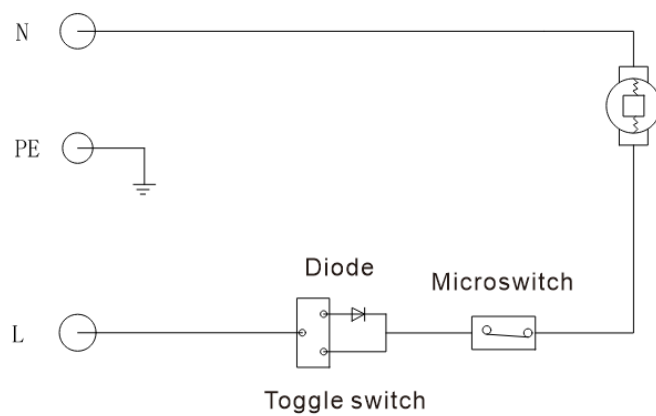

YMMK-2

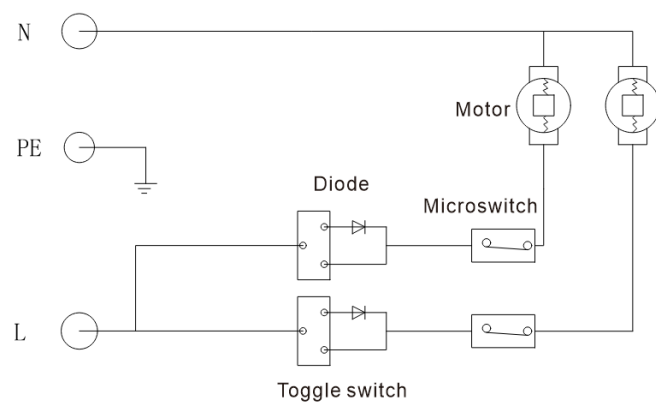

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за покупку этого прибора. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя, уделяя особое внимание приведенным ниже правилам техники безопасности, прежде чем устанавливать и использовать прибор в первый раз.

Инструкции по безопасности

- Используйте устройство только по назначению, для которого оно было предназначено, как описано в этом руководстве.

- Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и неправильным использованием.

• ОПАСНОСТЬ! РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА!

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Не погружайте электрические части прибора в воду или другие жидкости. Никогда не держите прибор под проточной водой.

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЁННУЮ ТЕХНИКУ!

Регулярно проверяйте электрические соединения и шнур на наличие повреждений. При повреждении отключите прибор от блока питания. Любой ремонт должен выполняться только поставщиком или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности или травм.

• ВНИМАНИЕ!

При размещении прибора при необходимости безопасно проложите кабель питания, чтобы избежать случайного натяжения, повреждений, контакта с нагревательной поверхностью или риска спотыкания.

- **ВНИМАНИЕ!** Пока вилка находится в розетке, прибор подключён к блоку питания.

- **ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА выключайте прибор перед отключением от источника питания, очисткой, обслуживанием или хранением.

- Подключайте прибор к электрической розетке только с указанными на этикетке напряжением и частотой.

- Не трогайте вилку или электрические соединения мокрыми или влажными руками.

- Держите прибор и электрическую вилку/подключения подальше от воды и других жидкостей. Если прибор упал в воду, немедленно отключите подключения блока питания. Не используйте прибор, пока его не проверит сертифицированный техник. Несоблюдение этих инструкций может привести к опасности для жизни.

- Подключите блок питания к легко доступной розетке, чтобы можно было немедленно отключить прибор в случае чрезвычайной ситуации.

- Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми или горячими предметами, и держите его подальше от открытого огня. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить его от розетки, всегда тяните за вилку.

- Никогда не носите прибор за шнур.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус прибора.
- Не вставляйте предметы в корпус прибора.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
- Данный прибор должен эксплуатироваться обученным персоналом на кухне ресторана, в столовых или в баре и т.д.
- Данный прибор должен эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.
- Этот прибор ни при каких обстоятельствах не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его электрические подключения вне досягаемости детей
- Никогда не используйте аксессуары или дополнительные устройства, кроме тех, что поставляются с прибором или рекомендованы производителем. Несоблюдение этого требования может представлять угрозу безопасности пользователя и повредить прибор. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.
- Не управляйте этим устройством с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Не ставьте прибор на элементы, которые легко нагреваются или воспламеняются (бензин, электрический, угольную плиту и т.д.).
- Не закрывайте прибор во время работы.
- Не ставьте предметы на прибор.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнём, взрывчатыми или горючими материалами. Всегда работайте с прибором на горизонтальной, стабильной, чистой, термостойкой и сухой поверхности.
- Прибор не подходит для установки в месте, где может использоваться водоструйный резак.
- Оставьте пространство не менее 20 см вокруг прибора для вентиляции во время использования.
- **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте засорения всех вентиляционных отверстий прибора

Особые инструкции по безопасности

ОСТОРОЖНО! РИСК ОЖОГОВ! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Во время работы решетка и прилегающая к ней металлическая часть корпуса сильно нагреваются.

- Не накрывайте прибор во время работы и держите его подальше от легковоспламеняющихся предметов, например, занавесок, газет или жидкостей, таких как спирт и топливо.
- Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или камин.
- Этот прибор предназначен только для приготовления пищи.
- Используйте прибор только в хорошо проветриваемом помещении. Устанавливайте прибор на ровную, горизонтальную, устойчивую поверхность. Оставьте расстояние не менее 20 см от

окружающих вас предметов для обеспечения вентиляции.

- Чистите прибор после каждого использования
- Перед хранением и чисткой дайте ему полностью остыть.
- Внимание! Во время монтажа не размещайте устройство на поверхностях или вблизи стен, перегородок, кухонной мебели и т.п., если только они не изготовлены из негорючего материала или не покрыты подходящим негорючим теплоизоляционным материалом, а также соблюдайте правила пожарной безопасности.

Предназначение


- Данный прибор предназначен для коммерческого применения, например, на кухнях ресторанов, столовых, в больницах и в коммерческих предприятиях.
- Прибор предназначен для разогрева пищи. Любое другое использование может привести к повреждению прибора или травмам.
- Эксплуатация прибора для любых других целей считается неправильным использованием устройства. Пользователь несёт полную ответственность за неправомерное использование устройства.

Установка заземления

Этот прибор классифицируется как класс защиты I и должен быть подключён к защитному заземлению. Заземление снижает риск электрического тока, обеспечивая выходной провод для электрического тока.

Этот прибор оснащён электрическим шнуром с заземляющей вилкой или электрическими соединениями с заземляющим проводом. Соединения должны быть правильно установлены и заземлены.


Схема УММК-1

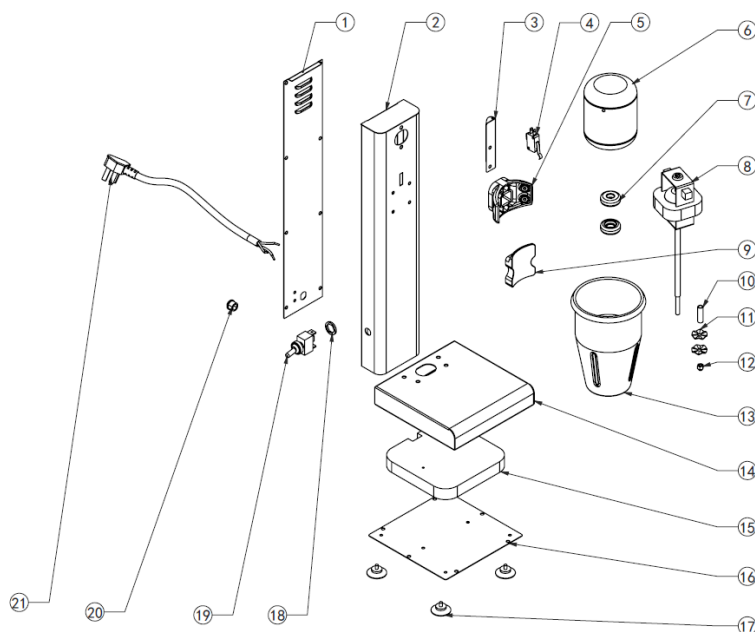

Основные части прибора

- 1 Задняя панель
- 2 Основное крепление
- 3 Фиксирующая пластина переключателя
- 4 Микропереключатель
- 5 Пластиковый стент
- 6 стакан с двигателем
- 7 Подъемный блок
- 8 Двигатель
- 9 Пластиковая подвеска
- 10 Трубка
- 11 Металлический нож
- 12 Винт М6
- 13 стакан для молочного коктейля
- 14 Опорная пластина
- 15 Утяжеленный блок
- 16 Нижняя пластина
- 17 Ножка
- 18 Силиконовая накладка
- 19 Трехскоростной переключатель
- 20 Зажим для шнура питания
- 21 Шнур питания

Схема УММК-2

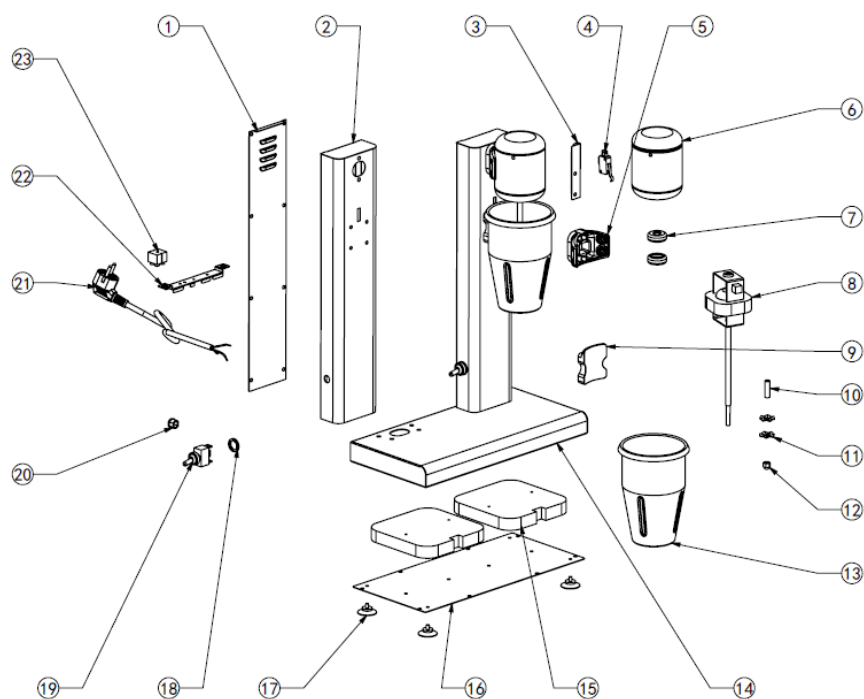

Основные части прибора

- 1 Задняя панель
- 2 Основное крепление
- 3 Фиксирующая пластина переключателя
- 4 Микропереключатель
- 5 Пластиковый стент
- 6 Стакан с двигателем
- 7 Подъемный блок
- 8 Двигатель
- 9 Пластиковая подвеска
- 10 Трубка
- 11 Металлический нож
- 12 Винт М6
- 13 Стакан для молочного коктейля

- 14 Опорная пластина
- 15 Утяжеленный блок
- 16 Нижняя пластина
- 17 Ножка
- 18 Силиконовая накладка
- 19 Трехскоростной переключатель
- 20 Зажим для шнура питания
- 21 Шнур питания
- 22 Плата крепления клеммной колодки
- 23 Клемма для подключения проводов

Инструкции по эксплуатации

- Налейте в чашку необходимое количество жидкости, чтобы она не перетекала через край стакана. Включите миксер и подождите, пока нож взбьет напиток. Выберите соответствующую скорость (ВЫСОКУЮ или НИЗКУЮ) для перемешивания жидкости.
- Пожалуйста, не опускайте пальцы, кисти рук, лопатку или ложку в чашу для взбивания молока при включенном миксере. При включенном питании держите руки и пальцы подальше от ножа и лопатки для взбивания.
- Наклоняя корпус двигателя для чистки, пожалуйста, не допускайте “защемления” пальцев шарниром на задней опоре.
- Переведите главный выключатель питания в положение выкл. и отсоедините кабель питания от источника питания, прежде чем приступать к чистке, техническому обслуживанию и замене лопасти для перемешивания. Держите шнур питания подальше от жидкостей.
- Не допускайте чрезмерной работы двигателя более трех минут подряд.



Эксплуатация

- Извлеките оборудование из упаковки и осмотрите его на предмет повреждений.
- Перед использованием протрите молочный шейкер влажной тканью с мылом.
- Установите миксер для напитков на столешницу рядом с розеткой.
- Подготовьте ингредиенты для смешивания в емкости.
- Когда все будет готово, включите миксер с помощью переключателя "вкл. / выкл."
- Выберите нужную скорость.
- Поместите стакан для взбивания молока к переключателю, расположенному в верхней части вала. Край стакана можно зафиксировать на выступе, чтобы удерживать его на месте во время перемешивания.

- Подождите, пока все ингредиенты перемешаются. Миксер выключится, когда чаша отделится от переключателя-активатора.
- По окончании использования миксера для напитков выключите его и отсоедините вилку от розетки.

Чистка и обслуживание

- Для лучшей сохранности ежедневно чистите миксер.
- Выключите миксер и выньте вилку из розетки.
- Подготовьте моющее средство и салфетку. Начните с верхней части миксера для напитков и продолжайте движение вниз. НЕ допускайте попадания воды / дезинфицирующих средств в вентиляционные отверстия, расположенные на задней боковой панели устройства.
- Уделите особое внимание очистке вала. Рекомендуется использовать маленькую кисточку для удаления остатков.
- Перед повторным использованием полностью высушите устройство.
- Переключатель имеет две скорости, пожалуйста, посмотрите на фото с описанием скоростей ниже.

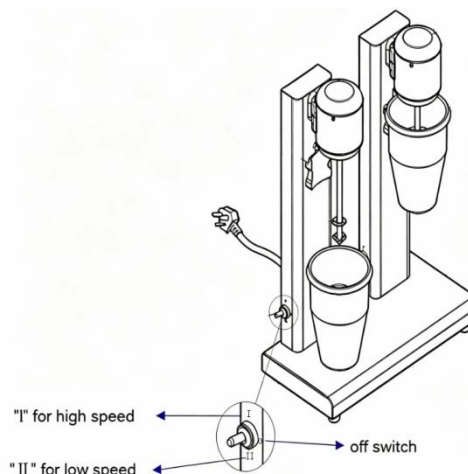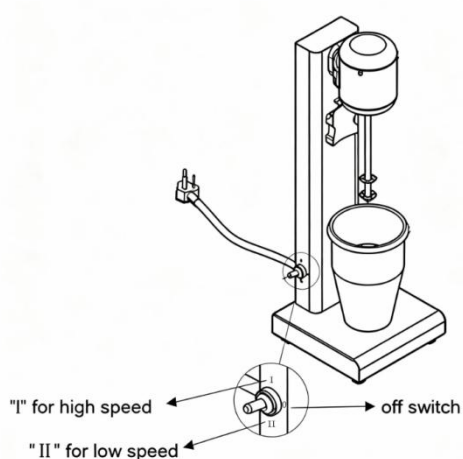

Техническое обслуживание

- Регулярно проверяйте работу прибора, чтобы предотвратить серьёзные поломки.
- Если вы заметили, что прибор работает неправильно или возникла проблема, прекратите его использование, выключите и свяжитесь с поставщиком.
- Все работы по обслуживанию, установке и ремонту должны выполняться квалифицированными специалистами или рекомендованы производителем.

Транспорт и хранение

- Перед хранением всегда убедитесь, что прибор отключён от блока питания и полностью охладился.
- Храните прибор в прохладном, чистом и сухом месте.

- Никогда не кладите тяжёлые предметы на прибор, так как это может повредить устройство.
- Не перемещайте прибор во время его работы. Отключайте прибор от блока питания при движении и держите его снизу.

Устранение неполадок

Если прибор работает неправильно, пожалуйста, проверьте решение в таблице ниже. Если вы всё ещё не можете решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или поставщиком услуг.

Проблемы	Возможная причина	Возможное решение
Прибор не включается.	- Вилка сетевого шнура неправильно подключена к электрической розетке. - Выключатель питания не установлен в положение I или II.	- Проверьте правильность подключения вилки сетевого шнура. - Установите выключатель питания в положение I или II.
Прибор внезапно перестает работать .	- Включается внутренний термоограничитель, предотвращающий перегрев двигателя.	Переведите выключатель питания в положение "0" и отключите прибор от сети. Перед повторным включением дайте ему полностью остыть в течение примерно 20-30 минут.

Утилизация и окружающая среда

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо утилизировать прибор по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.

Гарантийный талон

Срок на гарантийное обслуживание составляет 12 месяцев с момента приобретения товара. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

(наименование, юридический адрес)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.