



Руководство пользователя

Индукционная плита

YRP-PWTS




Содержание:

Технические характеристики.....	3
Техника безопасности.....	4
Основные части прибора.....	7
Подготовка к использованию.....	8
Инструкции по эксплуатации	9
Уход, чистка и обслуживание.....	11
Неисправности в работе.....	14
Утилизация и окружающая среда.....	15
Гарантийный талон	16

Технические характеристики

Модель	Название модели	Напряжение/В	Мощность/В	Размер(мм)
YRP-PWTS	Индукционная плита	~220	2100	240*420*480

Электрическая схема

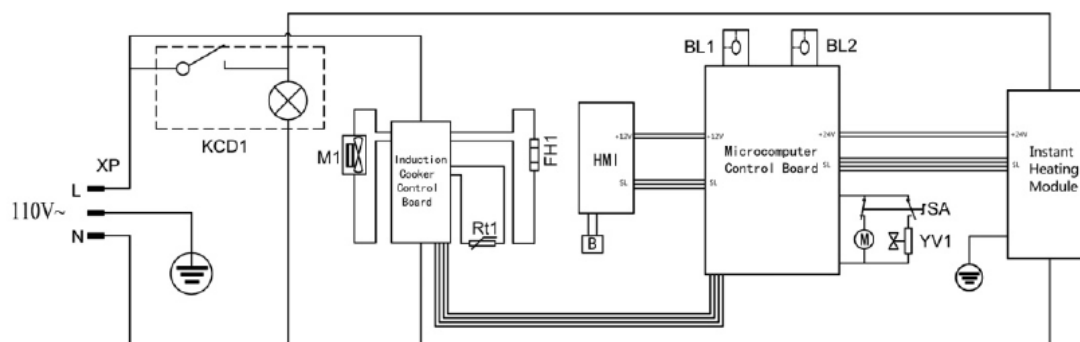

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за покупку этого прибора. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя, уделяя особое внимание приведенным ниже правилам техники безопасности, прежде чем устанавливать и использовать прибор в первый раз.

Инструкции по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных правил безопасности может привести к поражению электрическим током, ожогам, пожару, серьёзным травмам или смерти.

- Храните устройство в недоступном для детей месте. Никогда не позволяйте детям пользоваться устройством, играть с ним или находиться рядом без присмотра, чтобы предотвратить поражение электрическим током, ожоги или серьёзные травмы.
- Опасность ожога / пожара.
- Керамическая панель становится очень горячей во время работы и после её завершения. Не прикасайтесь к ней напрямую. Всегда давайте устройству достаточно времени для остывания.
- Если керамическая панель треснула, немедленно выключите устройство и отключите его от сети. Не используйте устройство с повреждённой поверхностью.
- Не размещайте на нагревательной поверхности алюминиевую фольгу, пластиковые контейнеры или другие ёмкости, не устойчивые к нагреву.
- Не размещайте металлические предметы (кухонные принадлежности, столовые приборы, инструменты и т. д.) на нагревательной поверхности. Такие предметы могут нагреваться до опасной температуры.
- Не используйте нагревательную поверхность для хранения каких-либо предметов.
- Не размещайте горючие материалы (бумагу, ткань, пластик) между посудой и керамической панелью, под устройством или рядом с вентиляционными отверстиями для отвода тепла.
- Не размещайте устройство рядом с газовыми плитами, открытым огнём или другими источниками сильного нагрева. Это может привести к перегреву, повреждению устройства или пожару.
- Избегайте ношения колец, часов и других металлических аксессуаров при работе с устройством, так как они могут нагреваться при нахождении рядом с зоной нагрева.

1. Опасность поражения электрическим током и пожара.
2. Не используйте устройство, если повреждены кабель питания, вилка или само устройство. Если кабель питания повреждён, он должен быть заменён производителем, сервисной организацией или квалифицированным электриком.
3. Никогда не подключайте это устройство к повреждённой или плохо закреплённой розетке.
4. Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его воздействию влаги. Держите его вдали от раковин, источников воды и мест с повышенной влажностью.

5. Требуется правильный источник питания. Используйте устройство только с источником переменного тока 220 В ~ 50 Гц. Не используйте преобразователи или адаптеры, которые могут вызвать перегрев, поражение электрическим током или пожар.

6. Используйте отдельную розетку питания. Всегда подключайте устройство к заземлённой розетке с номиналом 10 А или выше. Не используйте удлинители, сетевые фильтры и не подключайте устройство к розетке совместно с другими мощными приборами, чтобы избежать перегрузки и опасности пожара.

7. Не используйте устройство, если на поверхности приготовления находятся металлические предметы. Ножи, вилки, ложки или любые металлические предметы, оставленные на панели, могут нагреться до опасной температуры и вызвать ожоги или пожар.

8. Не используйте неподходящую посуду. Используйте только посуду рекомендованного типа и размера. Для безопасной работы используйте только посуду, совместимую с индукционным нагревом. Использование несовместимых ёмкостей может привести к перегреву или неисправности.

9. Если керамическая панель треснула, немедленно выключите устройство и отключите его от сети. Использование треснувшей панели может привести к поражению электрическим током.

10. Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия, щели или любые внутренние части устройства. Это касается проводов, игл, винтов и других подобных предметов, так как они могут вызвать поражение электрическим током, неисправность или пожар.

11. Данное устройство предназначено только для использования в помещении. Не используйте его на открытом воздухе или во влажных местах, чтобы избежать повреждений, неисправностей или угрозы безопасности.

12. Предупреждающие символы в зоне нагрева:



Указывает, что зона нагрева становится очень горячей во время работы и после её завершения. Во избежание ожогов не прикасайтесь к панели руками и не допускайте контакта с горючими или чувствительными к нагреву предметами.



Указывает, что нагревательная панель может оставаться горячей некоторое время после использования. Не прикасайтесь к ней, пока она достаточно не остынет, чтобы избежать ожогов от остаточного тепла.




Указывает на возможные риски при неправильном использовании устройства (например, использование несовместимой посуды или работа во влажных условиях). Всегда следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы избежать короткого замыкания, неисправностей

или травм

ОСТОРОЖНО

- Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к лёгким травмам, повреждению устройства или снижению его производительности.
- Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется, а также перед чисткой или обслуживанием. Это предотвращает случайное включение, поражение электрическим током или короткое замыкание.
- Не перемещайте устройство во время работы. Это может привести к ожогам, проливу содержимого или возникновению электрической опасности.
- После использования всегда выключайте нагревательный элемент кнопкой управления. Не полагайтесь только на систему обнаружения посуды.
- Держите устройство на безопасном расстоянии от стен и других предметов.
- Оставляйте не менее 10 см свободного пространства со всех сторон для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Перед включением питания убедитесь, что вода поступает в устройство. Работа устройства без воды может привести к повреждению или неисправности.
- Не устанавливайте устройство на неустойчивые, влажные или чувствительные к нагреву поверхности. Избегайте пластиковых скатертей, тканей, ковров и любых неровных поверхностей, которые могут привести к опрокидыванию, плавлению материалов или возникновению пожара.
- Избегайте чрезмерно высокой температуры окружающей среды. Не размещайте устройство рядом с духовками, плитами или другими источниками тепла, чтобы предотвратить перегрев и автоматическое отключение.
- Предупреждение для пользователей кардиостимуляторов и медицинских устройств: лицам с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами следует проконсультироваться с врачом перед использованием данного устройства из-за возможных электромагнитных помех.
- Используйте только входящий в комплект шланг. Не используйте старые шланги повторно и не применяйте неутверждённые аналоги.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без необходимого опыта и знаний, если только они не находятся под надлежащим наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
- Немедленно утилизируйте пластиковую упаковку. Храните её в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск удушья.

Схема

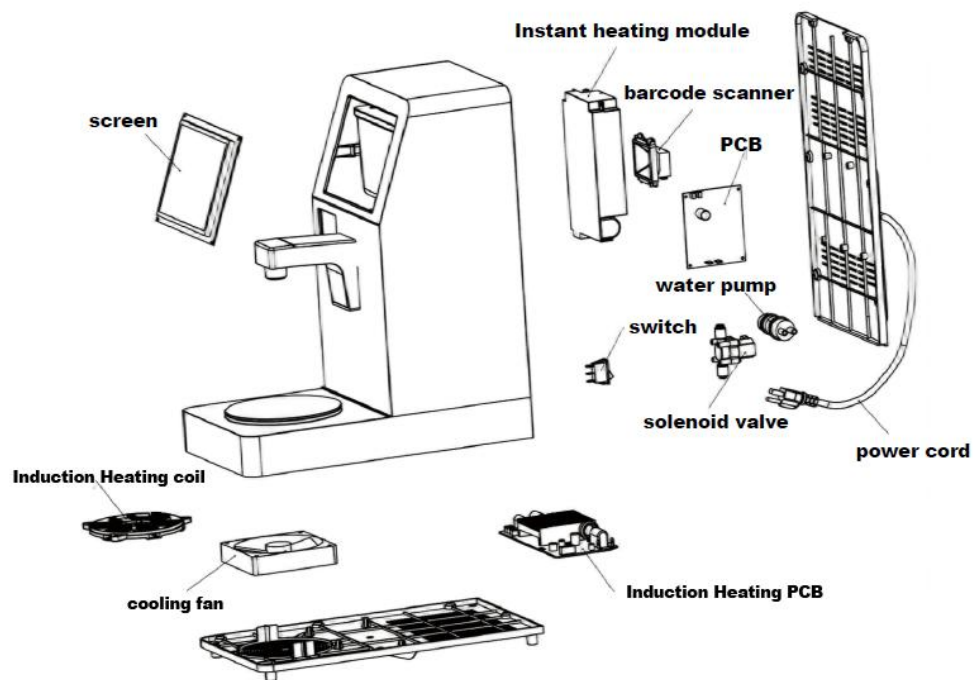


Основные части продукта (по часовой стрелке):


1. Экран
2. Модуль мгновенного нагрева
3. Сканнер
4. Печатная плата
5. Помпа для воды
6. Переключатель
7. Электромагнитный клапан
8. Шнур питания

- 9. Индукционная плита
- 10. Вентилятор
- 11. Индукционная катушка


Комплект поставки:

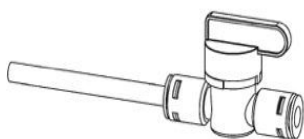

Шаровой кран ¼ дюйма (двухходовой)

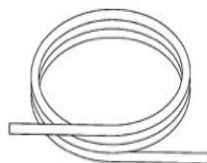

Полиэтиленовая трубка ¼ дюйма (PE)

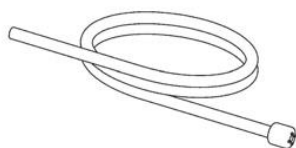

Силиконовый шланг ¼ дюйма

Подготовка перед использованием

- Снимите всю защитную упаковку.
- Проверьте, что устройство в хорошем состоянии и со всеми аксессуарами. В случае неполной или поврежденной доставки, пожалуйста, немедленно свяжитесь с поставщиком. В таком случае не используйте устройство.
- Очистите аксессуары и прибор перед использованием (см. ==> Уборка и обслуживание).
- Убедитесь, что прибор полностью сухой.
- Поставьте прибор на горизонтальную, устойчивую и термостойкую поверхность, безопасную от брызг воды.


- Оставьте упаковку, если планируете хранить прибор в будущем.
- Сохраните руководство пользователя для будущего.

ПРИМЕЧАНИЕ! Из-за производственных остатков прибор может излучать лёгкий запах при первых нескольких использованиях. Это нормально и не указывает на наличие дефекта или опасности. Убедитесь, что прибор хорошо проветривается.


Инструкции по эксплуатации

Установка


1. Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность.
2. Подключение к водопроводной линии:
 - 1) Снимите заглушку с входа «Water Line Inlet», нажав пальцами на серое фиксирующее кольцо и аккуратно вытянув заглушку. Сохраните заглушку для возможного дальнейшего использования.
 - 2) Вставьте двухходовой шаровый кран во вход «Water Line Inlet» на задней панели устройства. (Чтобы отсоединить кран, нажмите и удерживайте серое фиксирующее кольцо и аккуратно вытяните клапан.)

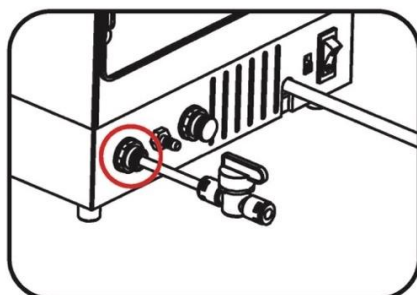

- 3) Подсоедините шланг подачи воды к двухходовому шаровому крану.

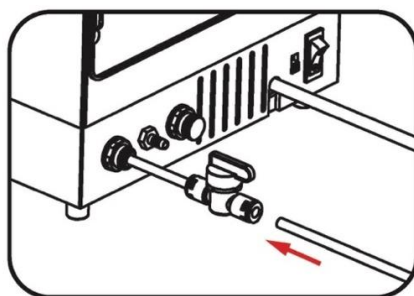

- 4) **ВАЖНО:** Убедитесь, что переключатель подачи воды на задней панели установлен в положение «От водопровода».

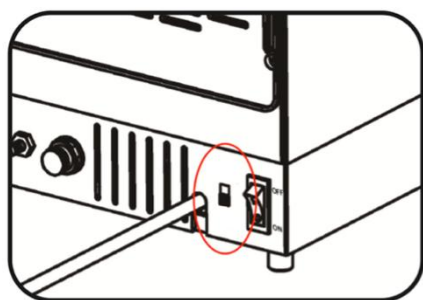

- 5) Подключите кабель питания к отдельной розетке 220 В ~ 10 А, убедитесь, что шаровый кран полностью открыт, и включите питание устройства.

ВАЖНО: При подключении к водопроводной линии убедитесь, что давление воды находится в диапазоне 0,05–0,4 МПа.

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

1. Поместите лапшу быстрого приготовления, добавки и приправы в одноразовую тарелку, совместимую с индукционным нагревом.
2. Правильно установите тарелку в зоне нагрева устройства.
3. Нажмите кнопку «Старт» на экране.
4. На экране появится окно подтверждения. Ознакомьтесь с инструкцией и нажмите «Подтвердить», чтобы начать приготовление.
5. Процесс приготовления начнётся автоматически. Во время приготовления не перемещайте ёмкость.
6. После завершения приготовления следуйте инструкциям на экране, чтобы безопасно извлечь блюдо.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА (АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ)

Чтобы открыть настройки устройства, нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу главного экрана и введите пароль пользователя : 123456.

Интерфейс настроек устройства позволяет администраторам выполнять базовую настройку и обслуживание. Если требуется помощь, обратитесь к вашему местному дистрибьютору.

СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Данное устройство поддерживает проводное сетевое подключение для обновления программного обеспечения и удалённого управления.

Подключение по LAN

Устройство может быть подключено к сети через LAN-порт, расположенный на задней панели устройства.

Для подключения устройства к сети выполните следующие действия:

1. Подключите Ethernet-кабель к LAN-порту на задней панели устройства.
2. Подключите другой конец Ethernet-кабеля к маршрутизатору или сетевому коммутатору.
3. После подключения устройство автоматически установит сетевое соединение.

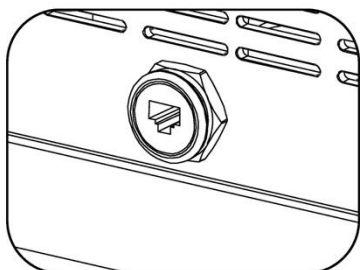

Уход, чистка и обслуживание

- **ВАЖНО:**

Если устройство использовалось и должно находиться в среде с температурой ниже 5°C, необходимо полностью удалить остаточную воду как из резервуара, так и из внутренних трубопроводов. **Несоблюдение этого требования может привести к повреждению внутренних компонентов из-за замерзания воды или к утечке воды.**

1. **Слив воды из резервуара:**

Сливное отверстие расположено на задней панели устройства. Во время нормальной работы оно закрыто. При перемещении устройства аккуратно извлеките серую заглушку, нажав на фиксирующее кольцо, чтобы слить остаточную воду из системы (Сохраните заглушку для дальнейшего использования). Во время слива рекомендуется слегка наклонять устройство в разные стороны, чтобы полностью удалить воду из внутренних каналов. Перед перемещением устройства убедитесь, что вся вода полностью удалена.

2. **Слив воды из внутренних трубопроводов:**

После слива воды из резервуара нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу главного экрана, чтобы открыть системные настройки. Введите пароль пользователя : 123456, затем нажмите «Слив воды». Передний водяной выход автоматически выпустит остатки воды из внутренних трубопроводов.

Перед хранением устройства при низкой температуре убедитесь, что процесс слива полностью завершён.

- **Процедура удаления накипи (внутренняя очистка):**

Для обеспечения стабильной работы устройства рекомендуется регулярно выполнять удаление накипи. Полный цикл удаления накипи занимает примерно 30 минут.

1. Подготовьте ёмкость объёмом не менее 4 литров и установите её под выходом воды в зоне приготовления для сбора сливаемой жидкости.
2. Приготовьте около 1,5 л раствора лимонной кислоты, используя воду температурой не ниже 60°C. Поместите шланг подачи воды в подготовленный раствор.
3. Нажмите на значок настроек (шестерёнка) в правом верхнем углу главного экрана, введите пароль и войдите в сервисное меню устройства.
4. В раскрывающемся списке выберите пункт «Удаление накипи».
5. Нажмите кнопку «Слив». Устройство автоматически сольёт воду из внутреннего резервуара. Процесс занимает примерно 2 минуты.
6. После появления кнопки «Набор» нажмите её для заполнения системы раствором лимонной кислоты.
7. Важно: конец шланга, забирающего воду, должен находиться на дне ёмкости с раствором. Попадание воздуха в систему может нарушить выполнение процедуры удаления накипи.
8. После завершения этапа «Набор» на экране появится обратный отсчёт 600 секунд. В течение этого времени раствор лимонной кислоты воздействует на внутренние трубопроводы и нагревательные элементы устройства, удаляя накипь.
9. После начала обратного отсчёта отсоедините шланг подачи воды, тщательно промойте его и снова подключите к устройству. Затем поместите шланг в ёмкость с чистой питьевой водой.
10. После завершения обратного отсчёта на экране снова появится кнопка «Слив». Нажмите её для продолжения процедуры.
11. Устройство автоматически выполнит цикл «Слив → Набор» три раза для промывки внутренних трубопроводов.
12. После завершения процедуры на экране появится сообщение «Очистка от накипи завершена».
13. Выключите питание устройства и затем включите его снова.

- Во время процедуры следите за уровнем жидкости в ёмкости для слива, чтобы избежать переполнения и пролива воды. Если процесс удаления накипи был прерван по какой-либо причине, необходимо повторить процедуру с самого начала. Перед запуском процедуры во внутреннем резервуаре устройства должна находиться вода. Если при нажатии кнопки «Слив» появляется сообщение о низком уровне воды, перезапустите устройство, дождитесь

автоматического заполнения системы водой и только после этого повторно запустите процедуру удаления накипи.

- Перед очисткой всегда выключайте устройство и отключайте его от электросети.
- Не отключайте устройство от сети во время работы; дождитесь завершения процесса нагрева, затем выключите питание и отсоедините устройство от сети, чтобы продлить срок его службы.
- Регулярно очищайте корпус устройства мягкой сухой тканью. Не используйте растворители, такие как бензин или бензол.
- На впускных и выпускных вентиляционных отверстиях может скапливаться пыль, поэтому их необходимо периодически очищать мягкой щёткой или пылесосом.
- Осторожно очищайте нагревательную панель мягкой тканью или неабразивной чистящей салфеткой.
- Перед очисткой дайте устройству остыть, так как керамическая панель может оставаться горячей некоторое время.
- Когда устройство не используется, храните его в сухом месте. Если температура окружающей среды или воды ниже 5°C или выше 40°C, это может повредить устройство.
- Для оптимальной работы используйте устройство при давлении воды в диапазоне 0,05–0,4 МПа.

Устройство должно храниться в месте, недоступном для детей.

Чистка и обслуживание

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда отключайте прибор от блока питания и охлаждайте его перед хранением, уборкой и обслуживанием.
- Не используйте водоструйный или паровой очиститель для чистки и не опускайте прибор под воду, так как детали могут намокнуть и получить электрический шок.
- Если прибор не поддерживается в хорошем состоянии чистоты, это может негативно сказаться на его сроке службы и привести к опасной ситуации.

Уборка

- Очистите охлаждённую поверхность тряпкой или губкой, слегка смоченной мягким мыльным раствором.
- По соображениям гигиены прибор следует чистить до и после использования.
- Избегайте контакта воды с электрическими компонентами.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, абразивные губки или чистящие средства с хлором. Не используйте стальную вату, металлические приборы или

любые острые или заострённые предметы для чистки. Не используйте бензин или растворители!

- Ни одна деталь не подходит для посудомоечной машины.

Техническое обслуживание

- Регулярно проверяйте работу прибора, чтобы предотвратить серьёзные аварии.
- Если вы заметили, что прибор работает неправильно или возникла проблема, прекратите его использование, выключите и свяжитесь с поставщиком.
- Все работы по обслуживанию, установке и ремонту должны выполняться специализированными и авторизованными специалистами или рекомендованы производителем.

Транспорт и хранение

- Перед хранением всегда убедитесь, что прибор отключён от блока питания и полностью охлаждён.
- Храните прибор в прохладном, чистом и сухом месте.
- Никогда не кладите тяжёлые предметы на прибор, так как это может повредить устройство.
- Не перемещайте прибор во время его работы. Отключите прибор от мощного источника при движении и держите его внизу.

Устранение неполадок

Если прибор работает неправильно, пожалуйста, проверьте решение в таблице ниже. Если вы всё ещё не можете решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

Проблема	Возможные причины и способы устранения
Индикатор питания не горит	• Убедитесь, что кабель питания надёжно подключён к исправной розетке. • Проверьте, нет ли отключения электроэнергии или сработавшего автоматического выключателя. • Попробуйте использовать другую розетку, чтобы исключить проблемы с электропитанием.
Нестабильная температура	• Убедитесь, что ёмкость с продуктом установлена ровно и правильно. • Не перегружайте устройство, так как это может повлиять на распределение тепла.

	• Проверьте, нет ли каких-либо препятствий вокруг нагревательного элемента.
Перегрев или внезапная остановка	• Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы посторонними предметами или скопившейся пылью. • Не используйте устройство при слишком высокой температуре окружающей среды. • Отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение 10–15 минут перед повторным запуском. • Если устройство продолжает перегреваться или неожиданно отключаться, немедленно отключите его от сети и обратитесь в службу поддержки. Не пытайтесь разбирать устройство, чтобы избежать возможной опасности.
Ошибка: посуда не обнаружена	• Убедитесь, что вы используете совместимую посуду (подходящую для индукционного нагрева). • Установите ёмкость правильно по центру нагревательной поверхности. • Если ошибка сохраняется, попробуйте использовать другую посуду.
Предупреждение о низком уровне воды	• Убедитесь, что водяной клапан открыт и подача воды достаточная. • Проверьте, правильно ли установлен водяной бак и не пуст ли он. • Если используется фильтрованная вода, убедитесь, что фильтр не засорён.

Утилизация и окружающая среда

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо утилизировать прибор по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.

Гарантийный талон

Срок на гарантийное обслуживание составляет 12 месяцев с момента приобретения товара. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

(наименование, юридический адрес)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.