

EZ COOK

Руководство по эксплуатации



Сделано в
Южной Корее



Содержание

1. Основная информация	3
2. Модели и характеристики оборудования	4
3. Меры предосторожности при установке и использовании	8
4. Инструкции по безопасности	12
5. Инструкции по установке.....	15
6. Контейнеры для готовки	18
7. Эксплуатация	19
8. Очистка	23
9. Гарантия.....	25

1/ Основная информация

1. Эта индукционная панель предназначена для быстрого приготовления лапши, топпингов, супов и других продуктов быстрого приготовления в одноразовых контейнерах.
2. Максимальное время готовки составляет 9 минут за один раз, при этом оптимальное время готовки – 4-5 минут.
3. Одноразовые контейнеры следует использовать только для кипячения воды, они не подходят для жарки!
4. Нагреватель работает от сети с напряжением 220В и должен быть подключен к водопроводу или бутылке с водой.

2/ Модели и характеристики оборудования

Модели

IH 5600 Universal

Контейнеры

Специальные бумажные контейнеры



Внешний вид индукционной панели

Панель

Круглая, выступающая

Интерфейс

На русском языке



Внешний вид рабочей панели

Универсальное подключение к водопроводу

Комплектующие:

- фильтр
- тройниковый клапан
- шаровой кран
- шланг

Характеристики оборудования

	IH 5600 Universal		
Размеры	Ширина 230 мм	Длина 440 мм	Высота 345 мм
Материал	Пластик		
Варочная панель	Выступающая круглая варочная панель, диаметр 128 мм		
Вес	4,8 кг		
Основные элементы	Индукционная плита	Блок питания РСВА, катушка, датчик температуры, охлаждающий вентилятор	
	Электрический водонагреватель	Встроенный электрический нагреватель, ёмкость для воды = 1 литр, датчик температуры и уровня воды	
	Контрольная плата	Плата управления и питания (РСВА)	
	Соленоидный клапан	1 для высокого и 1 для низкого давления	
	Внешние соединительные детали	Универсальный тип	Фильтр тройниковый клапан шаровой кран шланг
Безопасность	Защита от перегрева	Электрический водонагреватель	2 датчика температуры
		Индукционная панель	Температурный предохранитель, датчик температуры
Напряжение	220 v, 50- 60 Hz		
Потребляемая мощность	1700 w		

3/ Меры предосторожности при установке и использовании

Не устанавливайте оборудование в местах, где:

- есть опасность возгорания или возникновения короткого замыкания,
- есть устройства с высоким потреблением энергии, напряжение может превысить нагрузку более чем на 10% (на основе 220 вольт),
- окружающая температура превышает 30 градусов Цельсия, окружающая температура ниже нуля, используются химические продукты с высокой летучестью,
- есть прямое воздействие солнечного света, высокая влажность или есть контакт с водой: ванная комната, душевая, кухня с высокой влажностью.

Меры предосторожности при установке:

- оборудование должно быть установлено на стабильной ровной поверхности, обеспечьте минимум 10 см свободного пространства вокруг оборудования, не скручивайте силовые кабели,

- не скручивайте соединительный шланг,
- не устанавливайте рядом с включенными отопительными приборами,
- не подключайте к розетке, которая питает несколько источников, используйте отдельную индивидуальную розетку,
- обратите внимание на попадание пыли и посторонних предметов в вентиляционные отверстия,
- при установке на улице избегайте прямого воздействия солнечного света и дождя,
- мы не несем ответственности за любые проблемы при использовании деталей и запчастей не от CAN Co., Ltd. Это может вызвать неисправность и дефекты, ведущие к расходам на ремонт.

Меры предосторожности при использовании:

- основная часть оборудования изготовлена из пластика, - избегайте контакта с горячими контейнерами или предметами,
- одноразовые контейнеры следует использовать только для кипячения воды:
- нагрев одноразового контейнера без воды приведет к его плавлению или сгоранию!
- избегайте прилипания пищевых продуктов ко дну контейнера во время приготовления,

прямой контакт пищевых продуктов с дном контейнера может привести к его плавлению или сгоранию,

- не готовьте неподходящую пищу, используйте только для блюд с кипячением воды,
- не допускайте попадание посторонних веществ во время подачи воды,
- температура воды, подаваемой в прибор, не должна превышать 35 °C, среднее время приготовления и закипания на одну порцию составляет 4-5 минут. При непрерывном нагреве в течение 30 минут или более дайте ему более 5 минут остыть, если оборудование перегревается и прекращает работу, дайте ему остыть более 10 минут,
- при перемещении или транспортировке продукта полностью уберите воду и не наклоняйте более чем на 45 градусов, во время работы допускается нажатие кнопок "Отмена", "Добавить воду", "Добавить время".
- избегайте давления, ударов или тяжелых нагрузок на оборудование,
- при отключении и удалении шланга с водой не тяните за кабель, ухватитесь за сам разъем и вытяните его,
- если продукт не будет использоваться длительное время, опустошите бак с горячей водой и выдерните штекер из розетки,

- не давите на стеклянную поверхность плиты и не размещайте на ней предметы,
- если из оборудования вытекает вода, немедленно выдерните штекер из розетки и закройте водопроводный клапан.

4/ Инструкции по безопасности

- Не наклоняйте оборудование во время работы. Это может вызвать электрический удар.
- Когда оборудование включено, не перемещайте и не разбирайте его. Может вызвать электрический удар.
- Не меняйте и не разбирайте детали оборудования (включая режимы работы). Может вызвать электрический удар.
- Избегайте контакта с горячей водой на входе/выходе шланга.
- Во время и после кипячения или приготовления не трогайте стеклянную поверхность оборудования. Может вызвать ожоги.
- Не используйте легковоспламеняющиеся материалы, такие как бензин, при очистке панели. Может вызвать риск возгорания или повреждения оборудования.
- Не разбирайте и не меняйте детали произвольно. Это приведет к потере прав потребителя.
- Не меняйте функции оборудования.

5/ Инструкции по установке (можно выбрать любое подключение)

Подключение к водопроводу (прямой тип)		Подключение к емкости с водой
Закройте кран и клапан адаптера	(Когда вода из крана и водопроводный фильтр подключены)	Погрузите предоставленный шланг в бутылку с водой
Прикрепите/подключите адаптер к клапану	Закройте кран и клапан адаптера	Подсоедините другой конец к водоприемному соединению оборудования
Подсоедините шланг к адаптеру	Отсоедините соединительный шланг между источником воды из крана и фильтром	Подключите сетевой кабель к розетке
Подключите другой конец к водоприемному соединению оборудования	Подсоедините предоставленный клапан в форме буквы "Т" к отсоединенной части	
Откройте клапан адаптера на кране	Подключите другой конец к водоприемному соединению оборудования	
Откройте клапан для предоставленного комплекта шлангов (выровняйте горизонтально с шлангом)	Откройте клапан адаптера на кране	
Подключите сетевой кабель к розетке	Откройте клапан для предоставленного комплекта шлангов (выровняйте горизонтально с шлангом)	
	Подключите сетевой кабель к розетке	

Включите выключатель питания в положение "ON":

- вода поступает в оборудование,
 - время водопогрузки отображается путем вычитания времени из 90 секунд,
 - когда на дисплее отображается "0000", оборудование безопасно установлено,
 - если на дисплее отображается "E-01", выключите оборудование и снова включите питание через 3 секунды.
-

Проверьте:

- отображение числа "0000",
 - индикатор питания,
 - индикатор входа/выхода, переключающийся включением и выключением.
-

Тестовое использование:

- поставьте контейнер,
 - нажмите кнопку запуска (одну из четырех).
 - первоначальный впуск воды после установки может быть менее необходимого.
-


Прямой тип подключения

Отрежьте середину шланга, соединяющего подачу воды и водоочиститель. → Подсоедините к обеим сторонам Т-образного клапана. → Вставьте противоположный конец шланга в нижнее входное отверстие на задней панели плиты.

Перед установкой обязательно закройте водяной клапан!




Разрежьте шланг фильтра

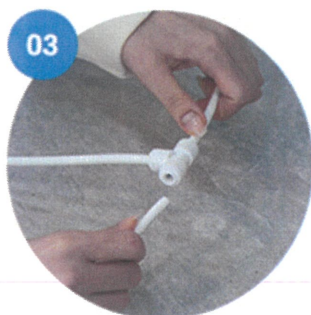


Подсоедините к обеим сторонам Т-образного клапана

Подключитесь к разъему

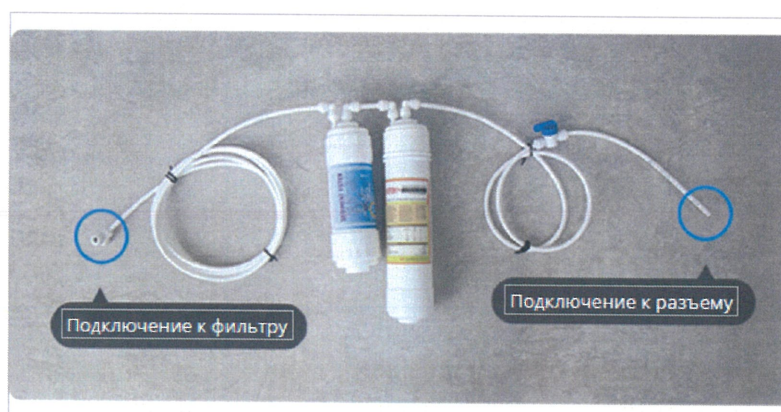


Подключение к емкости с водой

Если там, где вы хотите установить оборудование, нет водопровода.

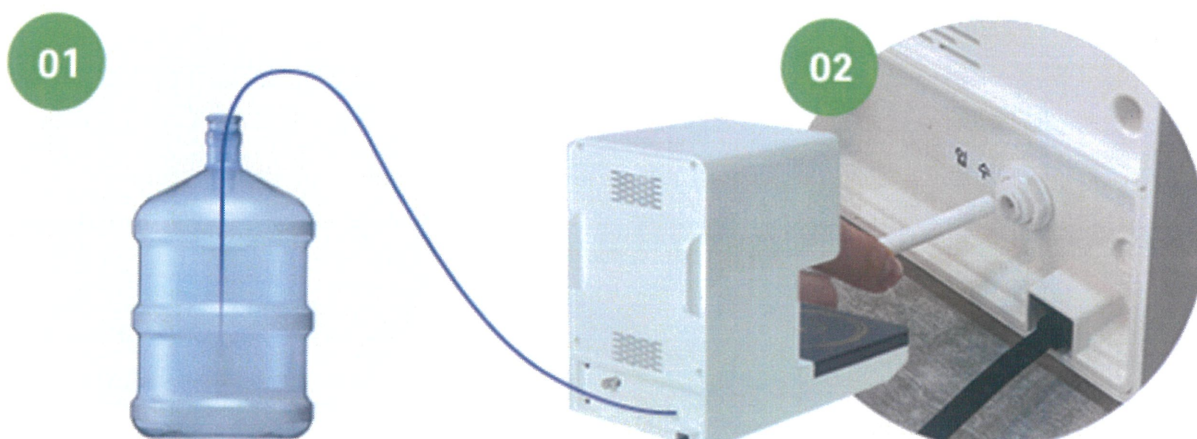

Поместите 1 конец шланга в ёмкость с водой.

Вставьте противоположный конец шланга в нижнее отверстие на задней панели плиты.

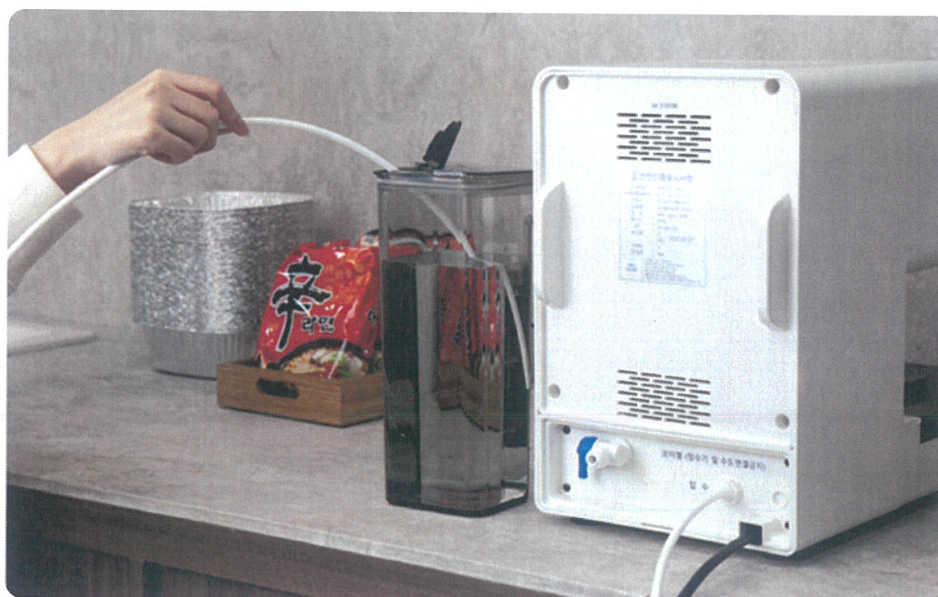

Включение функции декальцинации воды:

- Одна сторона встроенного насоса и шланга подсоединяется к входу для подачи воды в прибор.
- Другой шланг помещается в отдельную емкость, наполненную раствором для удаления известкового налета.
- Примерно 1 литр раствора набирается во внутренний резервуар для горячей воды. Во время этого процесса раствор проходит через электромагнитный клапан высокого давления и все внутренние шланги, прежде чем попасть в резервуар.
- После заполнения резервуара установка запускается нажатием кнопки "Пуск". Раствор, находящийся в баке для горячей воды, затем сливается через электромагнитный клапан низкого давления, внутренние шланги и водовыпускную трубу, что позволяет очистить бойлер и внутренние водяные каналы.
- Наконец, раствор полностью сливается через выпускное отверстие.
- После отсоединения шланга для удаления накипи и повторного подсоединения оригинального шланга подачи воды несколько раз подается и сливается чистая вода для тщательной промывки бойлера и всех внутренних каналов.

6/ Контейнеры для использования

1. Одноразовый контейнер: контейнер из фольги из алюминия.
Бумажный контейнер с использованием фольги из алюминия.



2. Нержавеющая кастрюля. (Проверьте наличие маркировки ИЧ при покупке)



7/ Эксплуатация IH 5600

(1) Дисплей и кнопки

- Цифровой дисплей FND
- Индикатор включения/выключения LED – горит при подключении питания
- Индикатор воды (подача/сбор) LED – мигает во время подачи/сбора воды – горит, когда достигнут уровень максимального объема воды
- Индикатор нагрева LED – горячая вода доступна (горит) – подготовка воды (мигает)
- Кнопка старта 1, 2, 3, 4 – используется для запуска приготовления/кипячения
- Кнопка остановки/установки – используется для отмены любой функции или изменения настроек
- Кнопка добавления времени – используется для добавления времени нагрева
- Кнопка добавления воды – используется для добавления воды

(2) Управление продуктом для приготовления осуществляется легким нажатием кнопок

(3) Тип меню и настройки

1. Четыре типа, которые устанавливаются пользователем Меню,
2. установленное компанией при производстве – операция кипячения в течение четырех (4) минут с объемом воды 420 мл
3. Как изменить настройки – начальное отображение 0000

Подача воды:

! Внимание: Если нажать кнопку запуска одного из четырех меню без удержания кнопки Стоп/ Меню в течение двух секунд, начнется подача воды или нагревание.

- Нажмите кнопку "Добавить время" на 2 секунды – 2 коротких звуковых сигнала
- Измените меню (на кнопках 1, 2, 3, 4)
- Нажмите кнопку "Добавить воду" до тех пор, пока не будет отображено желаемое количество воды на индикаторе.
- Нажмите кнопку "Добавить время"
- Два коротких звуковых сигнала подтверждают изменение настройки

Установка времени

! Внимание: Если нажать кнопку запуска одного из четырех меню без удержания кнопки Добавить время в течение двух секунд, начнется подача воды или нагревание.

- Нажмите кнопку "Добавить время" на 2 секунды – 2 коротких звуковых сигнала
- Измените меню (на кнопках 1, 2, 3, 4)
- Нажмите кнопку "Добавить время" до тех пор, пока не будет отображено желаемое время на индикаторе
- Нажмите кнопку "Стоп/ Меню"
- Два коротких звуковых сигнала подтверждают изменение настройки

(4) Инструкции по работе с кнопками

1. Кнопка Старт

I. Нажмите любую из кнопок Старт для подачи горячей воды и нагрева

2. Кнопка Добавить воду

I. Используйте эту кнопку для подачи воды. Она увеличивает количество на 30 мл при каждом нажатии и может быть установлено от 0 мл до 510 мл

II. Во время работы количество воды отображается при каждом нажатии и освобождении кнопки

3. Кнопка Добавить время

I. Эта кнопка начинает с 60 секунд по умолчанию и добавляет по 30 секунд при каждом нажатии, до максимальных 9 минут нагрева

II. Во время нагрева можно добавить до 6 минут

4. Кнопка Стоп /Меню

I. Эта кнопка отменяет любые и все функции

II. Эта кнопка используется при изменении настроек

(5) Индикаторы дисплея

Числовой дисплей: Различные функции

I. 0000: Начальный дисплей

II. Дисплей оставшегося времени: Например, 2-33: указывает на оставшиеся 2 минуты 33 секунды времени

III. Числовой дисплей для изменения настроек – См. "Как изменить настройки"

IV. Дисплей водопогрузки

- При начале водопогрузки отображается время, идущее от 90 секунд
- Когда водопогрузка завершена, отображается начальный дисплей (0000)
- Отображается во время водопогрузки во время работы Если
- водопогрузка не завершена в течение 90 секунд, отображается "E-01". Выключите устройство и включите его снова через 3 секунды

V. Дисплей ошибки водопогрузки: См. выше указанные инструкции

(6) Пункты меню

1. Четыре (4) пункта меню могут быть индивидуально настроены для изменения количества горячей воды и времени готовки
2. Среднее (минимальное) количество горячей воды составляет 0 мл и может быть увеличено на 30 мл до максимума 510 мл за один раз
3. Минимальное время готовки и кипячения составляет 60 секунд, и может быть увеличено на 30 секунд до максимума 9 минут

(7) Как готовить

1. Разместите контейнер в соответствии с водным выходом
2. Выберите одно из четырех меню запуска
3. Три коротких звуковых сигнала сигнализируют о завершении приготовления

(8) Проверка общего количества готовок

1. Нажмите кнопку "Стоп /Меню" на 3 секунды, чтобы отобразить накопленное количество готовок от 0 до 9999 на индикаторе
2. Накопленное время циклов приготовления(0) может быть изменено только компанией

8/ Очистка

(1) Очистка пятен на стекле

Регулярно ухаживайте за оборудованием, чтобы продлить его срок службы и поддерживать чистую среду использования.

Будьте осторожны, не разливайте воду на стеклянную поверхность (вода может попасть в оборудование и вызвать сбой).

Не используйте бензин, растворитель.

- После полного остывания оборудования протрите его влажной тканью с моющим средством для керамического стекла.
- Удалите пятна от приготовления, используя специализированное моющее средство и специальный скребок только после полного охлаждения плиты(комплектация не включает скребки).
- Протрите остатки моющего средства на верхней части влажным бумажным полотенцем или хлопковой тканью. Стеклянная поверхность может поцарапаться, поэтому используйте специальный скребок. Моющее средство для керамического стекла можно приобрести в супермаркетах.
- Не протирайте поверхность скользящей абразивной губкой, коррозионным моющим средством, средством для удаления ржавчины и т. д.
- При использовании химикатов убедитесь, что они не касаются горячей стеклянной поверхности.

(2) Очистка поверхности оборудования

Протрите внешнюю пластиковую часть оборудования влажной тканью. Не протирайте абразивной губкой, губкой, коррозионным моющим средством, средством для удаления ржавчины и т. д.

9/ Гарантия

Гарантия не распространяется:

- в случае попадания кипятка на корпус индукционной панели в процессе приготовления, так как в этом случае происходит возникновение трещин на корпусе и попадание влаги внутрь оборудования, что приводит к выходу из строя электронных компонентов.
- на расходные материалы (тарелки, резинки, герметики, фильтры, шланги, клапаны)
- в случае использования неоригинальных тарелок от другого производителя
- если на приборе имеются визуальные следы повреждений, вызванные механическим воздействием. Например, трещины на корпусе.

Гарантия на оборудование составляет 1 год с момента приобретения товара. Поставщик обязуется исполнить свои обязательства по гарантийному обслуживанию только после диагностики прибора и выявления гарантийного случая.

138-81-93007

주식회사 캔 최창호

경기도 안양시 동안구 흥안대로 415
(평촌동, 두산벤처다임)

제 조 업 라면조리기제조및판매

