




Панель управления

Smart Touch Control

Modular
ElecSol
Solaris

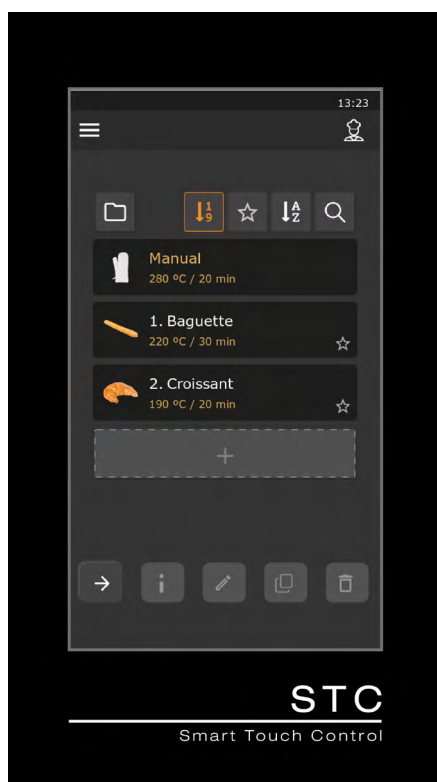

Примечание: Перед включением печи внимательно прочтите инструкции по технике безопасности, приведенные в Руководстве пользователя.



Вы можете скачать это Руководство, а также другие документы и видеоролики, посетив наш веб-сайт www.salva.es или воспользовавшись ссылками на обратной стороне этого документа.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Экран включения	3
2.	Экран меню программ выпечки	3
2.1.	Отображение папок меню и программ выпечки.....	4
2.2.	Отображение меню программ выпечки (папки не отображаются).....	4
3.	Редактирование программ выпечки	5
4.	Отображение функций	5
5.	Экран предварительного нагрева	6
6.	Экран выпечки	7
7.	Экран выключенных режимов	8
8.	Экран календаря запланированного запуска / отключения.....	8
9.	Экран конфигурации	9
10.	Экран Импорта/Экспорта	9
10.1.	Требования к импорту изображений в Smart Touch Control.....	10
11.	Установка параметров	10
11.1.	Параметры температуры	10
11.2.	Параметры времени	10
11.3.	Параметры мощности	10
11.4.	Параметры времени	11
11.5.	Параметры времени	11
11.6.	Modbus	11
11.7.	Параметры	11
11.8.	Параметры	11
11.9.	Параметры	11
11.10.	Регулирование мощности (опционально)	12
11.11.	Настройка разрешений пользователя	12
11.12.	Настройка акустического сигнала.....	12
11.13.	Блокировка экрана	12
12.	Изменить профиль пользователя	12
13.	Последовательность доступа к внутренним параметрам.....	13
13.1.	деление внутренних параметров в соответствии с моделью печи:	13
13.2.	Описание внутренних параметров:.....	15
14.	Сигналы тревоги на панели управления.....	17

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА:

Оригинальная версия данного руководства написана на испанском языке. Перевод руководства на другие языки был выполнен профессиональными переводчиками, компания-производитель не несет никакой ответственности за эти переводы.

1. Экран включения



Включение

Подсветка

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms


2. Экран меню программ выпечки



“Экран меню программ выпечки” можно организовать двумя способами

- Отображение папок меню и программ выпечки
- Отображение меню программ выпечки (папки не отображаются).

2.1. Отображение папок меню и программ выпечки

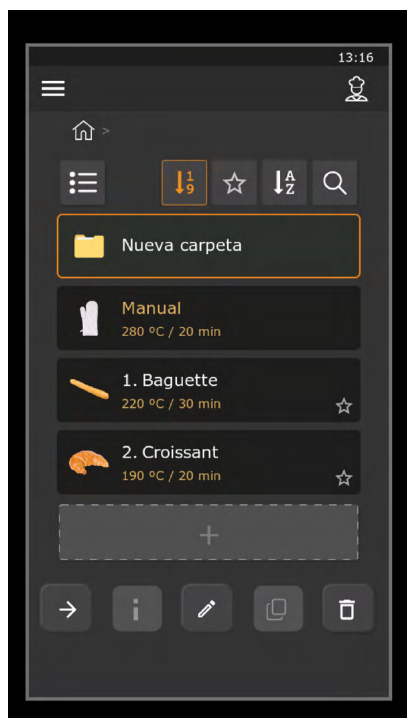

- Список папок / программ выпечки
- Предварительный нагрев программы выпечки
- Информация о программе выпечки
- Редактировать папку / программу выпечки
- Копировать программу выпечки
- Удалить папку / программу выпечки
- Заказать список программ выпечки
- Поиск программы
- Отображение функций
- Профиль Пользователя
- Отображение меню программ выпечки
- Выбрать новую папку / программу выпечки

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play


11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence


14. Control panel
alarms

2.2. Отображение меню программ выпечки (папки не отображаются).

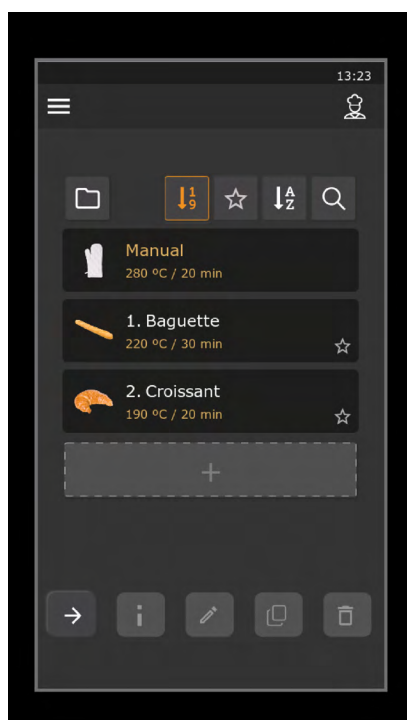

- Список программ выпечки
- Предварительный нагрев программы выпечки
- Информация о программе выпечки
- Редактировать программу выпечки
- Копировать программу выпечки
- Удалить программу выпечки
- Заказать список программ выпечки
- Поиск программы
- Отображение функций
- Профиль Пользователя
- Отображение папок и меню программ выпечки
- Выбрать новую программу выпечки

3. Редактирование программы выпечки

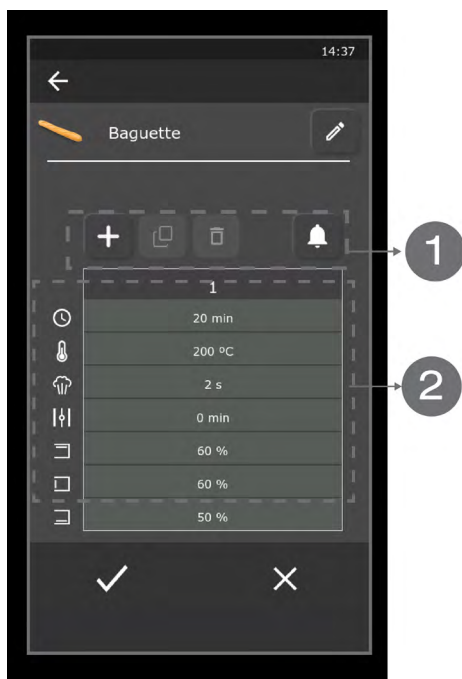

- 1 Выбор параметров выпечки
- 2 Добавить/Удалить этап
- Редктировать название и фото программы
- Оповещения
- Проверить данные программы
- Назад

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms


4. Отображение функций



- Меню программ выпечки
- Конфигурация
- Режим выключения питания
- Календарь запланированных запуска / отключения
- Энергия
- Импорт/Экспорт
- Блокировка экрана (опционально)
- Вернуться к главному экрану
- Профиль Пользователя

5. Экран предварительного нагрева →

Предусмотрено 4 режима просмотра для отображения верха и 2 - для низа.

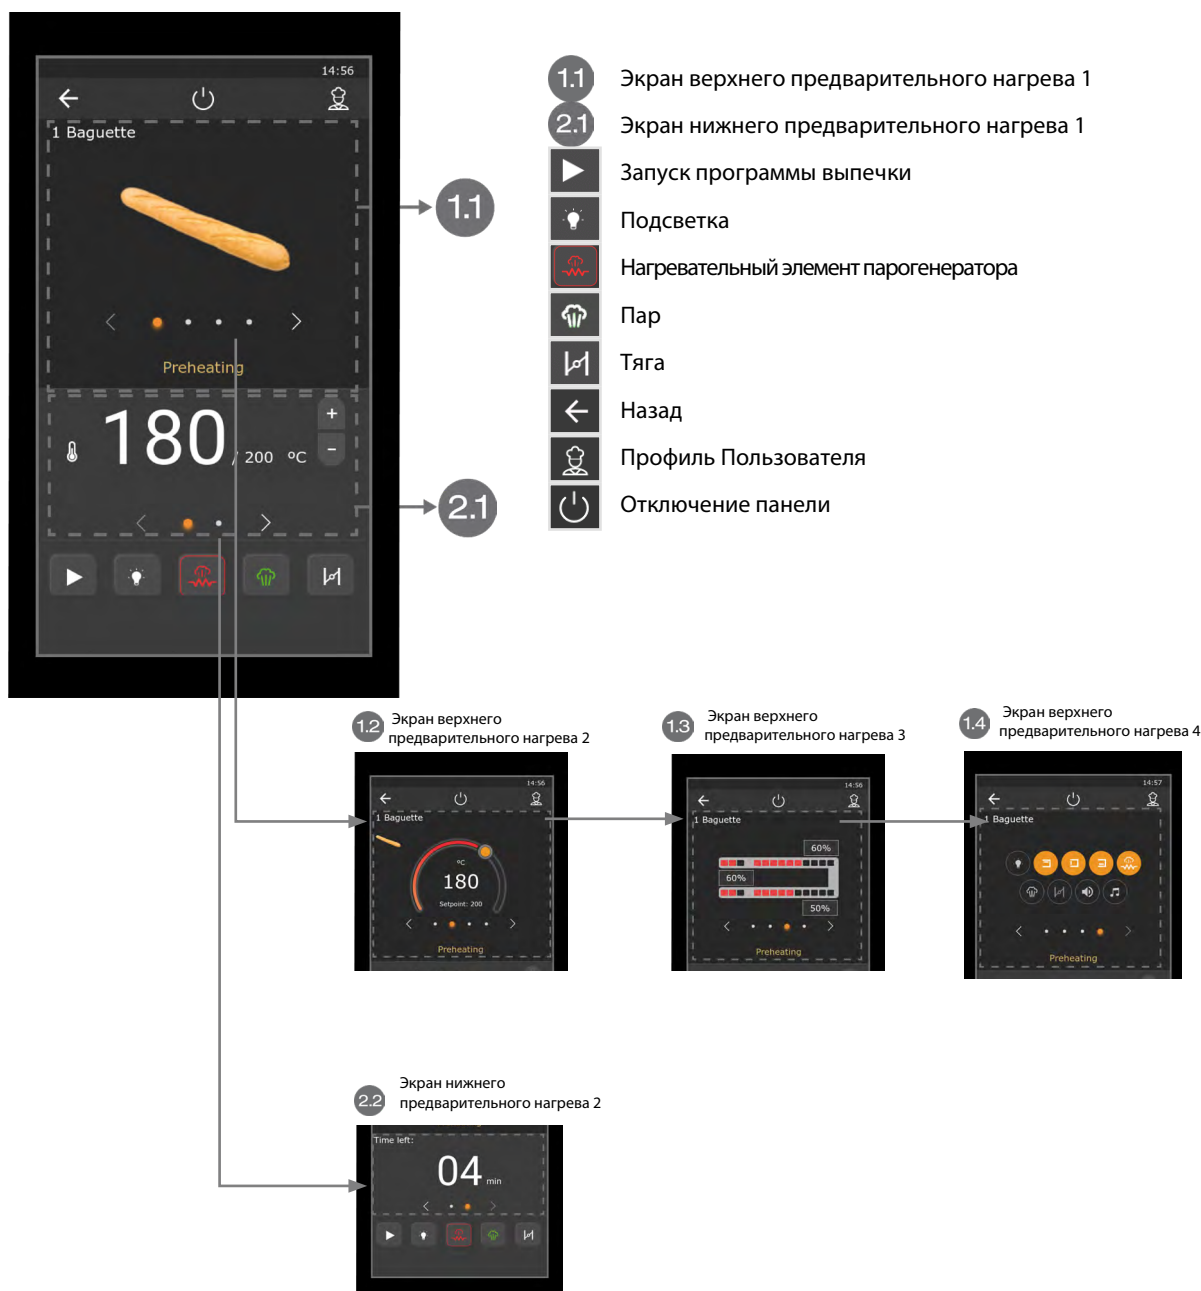

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off / Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms




6. Экран выпечки



Предусмотрено 4 режима просмотра для отображения верха и 2 -- для низа.



- 1.1 Экран выпечки (верх) 1
- 2.1 Экран выпечки (низ) 1
- Остановка программы выпечки
- Подсветка
- Нагревательный элемент парогенератора
- Пар
- Тяга
- Назад
- Профиль Пользователя
- Отключение панели

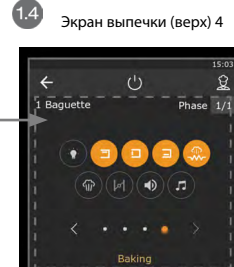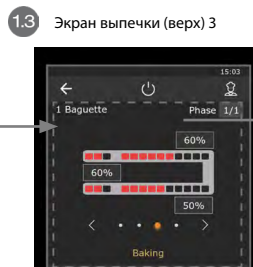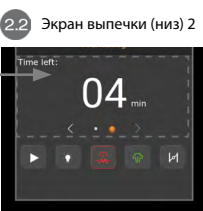

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play


11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

7. Экран выключенных режимов

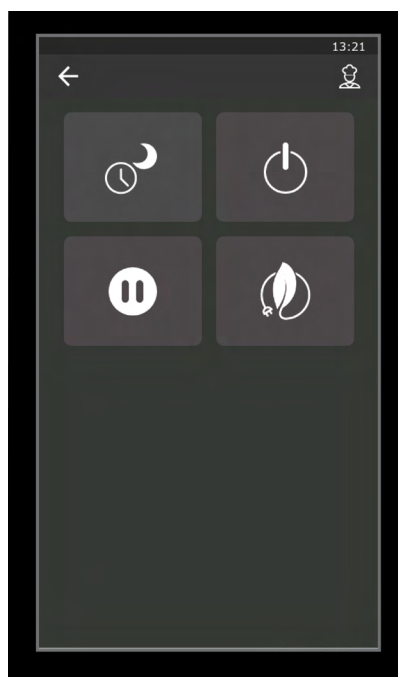

- Запрограммированный запуск
- Выключение панели
- Пауза
- ECO режим
- Назад
- Профиль Пользователя

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play


11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence


14. Control panel
alarms

8. Экран календаря запланированного запуска / отключения

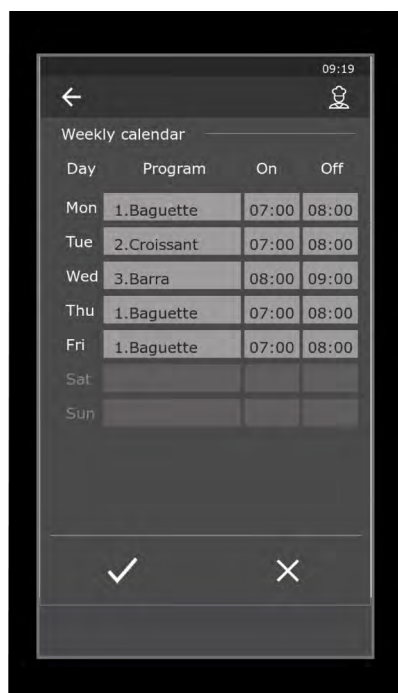

- Еженедельный календарь запланированного запуска / отключения
- Еженедельный календарь запланированного запуска
- Еженедельный календарь запланированного отключения
- Проверка данных
- Назад
- Профиль Пользователя

9. Экран конфигурации

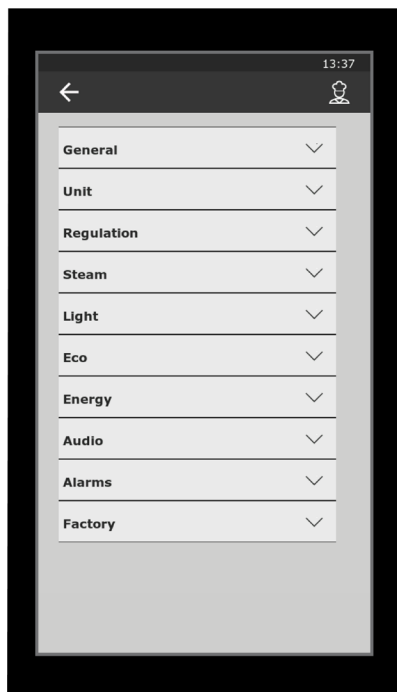

Назад



Профиль пользователя

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play


11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

10. Экран Импорта/Экспорта

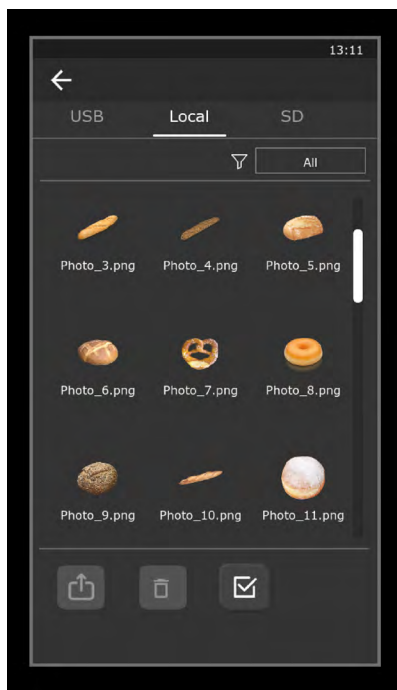

Локальный / USB-дисплей / SD



Выбор конфигурации / Программы / Фотографии / Права доступа пользователя / Календарь



Фильтр конфигураций / Программы / Фотографии / Права доступа пользователя / Календарь



Проверка данных



Удалить



Выбрать все



Назад



Профиль пользователя

10.1. Требования к импорту изображений в Smart Touch Control

Расширение должно быть “.logo”, чтобы изображение стало стартовым логотипом панели.

- Для этого сначала активируйте переменную LOG (Логотип) во внутренних параметрах (раздел ОБЩИЕ).
- Кастомизированный ЛОГОТИП появится при следующем запуске панели

Чтобы импортировать изображение в оборудование, оно должно обладать точно следующими характеристиками:

- Формат : .png
- Размер : 127×127 пикселей
- Глубина цвета: 32



Характеристики и формат исходной фотографии не важны, так как мы можем отредактировать ее соответствующим образом. Откройте эту фотографию с помощью программы для редактирования фотографий. Размер фотографии должен быть ровно 127×127 пикселей, то есть нам придется изменить ее размер.

Последний шаг — сохранить фотографию в формате .png с прозрачным слоем или альфа-каналом.

Теперь мы можем загрузить фотографию в систему с флешки.

11. Другие функции

11.1. Конфигурация

Нажимая  на экране функций можно настроить следующее:

- Язык
- Дату и время
- Формат даты
- Громкость динамика
- Яркость экрана
- Температуру в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
- Время бездействия экрана
- Время акустического сигнала
- Время подсветки

11.2. Регулирование

Нажимая  на экране функций можно настроить следующее:

- Температуру предварительного нагрева, если не активирован режим “Индивидуальный предварительный нагрев”.
- Индивидуальную активацию предварительного нагрева по программе.
- Максимальное количество этапов.

11.3. Экран в режиме ожидания

Если по истечении определенного периода времени при отображении режима нагрева или выпечки ни одна клавиша не будет нажата, появится экран ожидания с основными параметрами выпечки.

Это время (минуты) можно установить с помощью параметра “TRE” на экране настроек внутренних параметров.

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

11.4. Экономия энергии

В печи предусмотрен режим энергосбережения, управляемый внутренним параметром **ECO**.

Эта переменная определяет время в минутах, в течение которого турбина и резисторы (горелка) отключаются в целях экономии энергии после того, как не было обнаружено активности (нажатия клавиши или открытия/закрытия дверцы).

Обычный режим работы возобновляется нажатием любой клавиши на панели управления.

Предусмотрена функция регулировки режима экономии энергии. Эта функция позволяет перевести печь в экономичный режим, когда температура опускается ниже значения, заданного в переменной ECU.

11.5. Водумягчитель

Персонализированное оповещение включается нажатием  на экране функций

- Литры и дата
- Литры
- Дата
- Часы

для замены водумягчителя.

11.6. Modbus

Нажимая  на экране функций можно:

- Включить Modbus, настроив параметры Modbus.

11.7. Энергия

- На вкладке "Накопленное" отображается общее потребление электроэнергии с момента последнего сброса с разбивкой по месяцам, дням и часам.
- Значения могут отображаться в кВт*ч или в выбранной единице измерения стоимости. Для этого сначала настройте единицу измерения стоимости и стоимость за кВт*ч с помощью кнопки редактировать.
- На вкладке "По программам" отображается потребление каждой программы отдельно, как в целом, так и с разбивкой по дням.
- Кнопка «Удалить» позволяет сбросить счетчики до нуля.

11.8. Сброс программ выпечки

Нажимая  на экране функций можно:

- Сбросить программы выпечки.

11.9. Пропорциональный режим (опционально)

Эта функция является дополнительной в подовых печах и стандартной в печах Elecsol.

Если эта функция активирована на панели управления, мощность верхнего и напольного дозирующих устройств распределяется взаимодополняющим образом.

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

11.10. Регулирование мощности (опционально)

Если на панели активирована эта функция, она позволяет распределять мощность между работающими модулями.

Благодаря этому можно работать с большим количеством модулей, чем позволяет установленная мощность.

11.11. Настройка разрешений пользователя

Эту функцию можно использовать для создания разных Пользователей и настройки функций-разрешений, которые будут назначены каждому из них.

- Для этого сначала активируйте переменную USR (Администрирование) во внутренних параметрах (раздел "ПОЛЬЗОВАТЕЛИ").

Может использоваться для создания новых профилей МАСТЕРОВ.

- Присвоение персонализированного имени и пароля
- Предоставление доступа к тестированию реле и настройке параметров сети (коммуникаций).

Может использоваться для создания новых профилей ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Присвоение персонализированного имени и пароля
- Позволяет активировать различные функции (Редактировать программы / Календари / Импорт-экспорт / ...)

Для создания Пользователя с другими конфигурациями:

- Добавьте нового пользователя с помощью кнопки "Еще"
- Используйте кнопку "Редактировать", чтобы ввести имя пользователя и пароль и активировать различные разрешения
- Кнопка "Удалить" может быть использована для удаления пользователя

11.12. Настройка акустического сигнала

Эта функция позволяет назначать разные звуковые сигналы различным оповещениям.

- Для этого сначала выберите тональность (от T01 до T05) во внутренних параметрах (раздел AUDIO).

11.13. Блокировка экрана

Эта функция позволяет заблокировать экран. Для разблокировки необходимо ввести персональный пароль.

- Для этого сначала активируйте переменную LOC (Включить) во внутренних параметрах (раздел ЗАБЛОКИРОВАНО).
- Пароль, который необходимо ввести для блокировки/разблокировки экрана, отображается при активации переменной.

12. Изменить профиль пользователя

Нажмите , чтобы изменить профиль пользователя.

- Переключение от пользователя  к мастеру  для входа в профиль требуется пароль: 4321
- Пароль не требуется для переключения с мастера  на  профиль пользователя.
- Необходимо ввести пароль для переключения с профиля мастера  или Инженера  на  пользователя.

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions


12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

13. Последовательность доступа к внутренним параметрам

На экране функций меню:

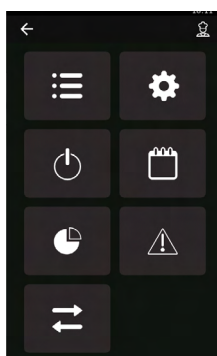

Нажмите  чтобы войти в список внутренних параметров.

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

13.1. Определение внутренних параметров в соответствии с моделью печи:

Тип	ID	Описание	Ед. изм.	Мин	Макс	Значения по умолчанию			
						Подовая с Паром	Подовая	Подовая для пиццы	Electrol
Общие	LEN	Язык				Английский	Английский	Английский	Английский
	FDA	Формат даты				0	0	0	0
	FHR	Дата				0	0	0	0
	HOR	Час				0	0	0	0
	VOL	Объем	%	0	100	100	100	100	100
	FAR	Единица измерения температуры		0	1	°C	°C	°C	°C
	MAT	Режим запланированного времени				Запланированное время			
	STB	Время ожидания	мин	0	120	0	0	0	0
	BRI	Яркость	%	0	100	100	100	100	100
	TRE	Время отдыха	мин	0	255	5	5	5	5
Регули- рование	PRE	Индивидуальный нагрев		0	1	0	0	0	0
	TPR	Температура предв. нагрева	°C			220	220	220	220
	FAS	Количество этапов		1	10	5	5	5	5
Оповещения	UIS	Последний сигнал тревоги							
Освещение	THA	Задержка окончания освещения камеры	мин	0	255	2	2	2	2
	HAF	Световой сигнал камеры	с	1	10.0	1	1	1	1
Еco	ECE	Включение		0	1	1	1	1	1
	ECU	Температура	°C	0	220	120	120	120	120
	ECO	Время	мин	0	250	30	30	30	30

Тип	ID	Описание	Ед. изм.	Мин	Макс	Значения по умолчанию				
						Подовая с Паром	Подовая	Подовая для пиццы	Electsol	
Водо-умягчитель	DEO	Включение		0	1	0	0	0		1. Power Display
	DUN	Модуль	л			л	л	л	л	2. Baking program-mes menu display
	DPR	Давление воды	Бар			0.5	0.5	2	2	3. Edit baking program-me
	DLT	Общее количество литров	л			л	л	л	л	
	DLR	Остающееся количество литров	л			0.000	0.000	0.000	0.000	4. Functions Display
	DFH	Дата оповещения				2000/0/0	2000/0/0	2000/0/0	2000/0/0	
	DHT	Просмотреть журнал действий								5. Preheating Display
	DRS	Сброс								
Modbus	DUR	Последний сброс				2000/0/0	2000/0/0	2000/0/0	2000/0/0	6. Baking Display
	SON	Включение				0	0	0	0	
	SAD	Адрес связи				2	2	2	2	7. Off Modes Display
	SBA	Скорость передачи данных		0	2	9600	9600	9600	9600	
	SPA	Четность		1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	8. Timed Start / Timed Switch off Calendar Display
Энергия	STP	Стоп-сигналы				2	2	2	2	
	FEN	Ед. измерения энергопотребления				Согласно таблице расхода для каждой модели				9. Configuration Display
	CE1	Стоимость кВтч								
	ERS	Сброс счетчиков								10. Import/Export Display
Аудио	PIT	Время подачи звукового сигнала	s	0	50	5	5	5	5	
	TO1	Звуковой сигнал клавиши				audio1	audio1	audio1	audio1	11. Other functions
	TO3	Звуковой сигнал окончания предварительного нагрева				audio3	audio3	audio3	audio3	
	TO4	Звуковой сигнал окончания выпечки				audio4	audio4	audio4	audio4	12. Change user profile
	TO5	Предупреждающий звуковой сигнал				audio5	audio5	audio5	audio5	
Пользователи	USR	Администратор		0	1					13. Internal parameters access sequence
Предупреждения	WAR	Оповещения		0	1					
Блокировка	LOC	Включение								14. Control panel alarms
Фабрика	NSR	Серийный номер								
	NSM	Номер устройства								11. Other functions
	FCH	Информация об установке								
	VCT	Ctrl Boot версия								12. Change user profile
	VCB	Ctrl App версия								
	VDP	Dpl App версия								13. Internal parameters access sequence
	VDB	Dpl Boot версия								
	RES	Сброс программы		0	1					14. Control panel alarms

13.2. Описание внутренних параметров:

Тип	ID	Описание параметров
Общие	LEN	Язык Язык сообщений. Язык по умолчанию - испанский, который используется в тех случаях, когда текст или язык не указаны. Значения: испанский, английский, французский, немецкий.
	FDA	Формат даты дд/ММ/гг (Европейский), ММ/дд/гг (Американский).
	FHR	Дата Дата по часам реального времени
	HOR	Время Время по часам реального времени
	VOL	Громкость Громкость динамика Значения: 0-100%.
	FAR	Единица измерения температуры Единица измерения, в которой отображаются температуры. Все существующие диапазоны программ проверяются при каждой смене единицы измерения Значения: ✗ -°C по Цельсию, ✓ -°F по шкале Фаренгейта.
	MAT	Режим запланированного запуска
	STB	Время режима ожидания Время, в течение которого печь может работать после запланированного запуска. Если по истечении этого времени печь не использовалась, ее работа прекращается и включается аварийный сигнал. Функция заключается в обеспечении безопасности в случае отложенного запуска, за которым никто не следит. Продолжительность: 0 – 120 минут
	BRI	Яркость Яркость ЖК-экрана Значения: 20-100%
	TRE	Время бездействия экрана Время ожидания без каких-либо действий пользователя (открытие/закрытие двери, нажатие на клавиатуру) перед отображением экранов в режиме ожидания. Значения: 0 – 255 минут
Регулирование	PRE	Индивидуальный предварительный нагрев Значения: ✗ - Операция не проводится ✓ - Включает предварительный нагрев.
	TPR	Индивидуальная температура предварительного нагрева
	FAS	Количество этапов Максимальное количество этапов, разрешенное в программе. Значения: 1-10 этапов.
Предупреждения	VIS	Последний звуковой сигнал тревоги
Освещение	THA	Задержка окончания освещения камеры Таймер выключает подсветку устройства по истечении определенного времени. Повторное нажатие приведет к ее повторному включению. Его можно выключить только в активном режиме. Значение 0 отключает автоматическое выключение и после активации будет работать неопределенное время. Значения: 0 – 255 минут
	HAF	Световой сигнал камеры Позволяет световому индикатору мигать, предупреждая оператора об окончании выпечки или разогрева. Введенное время определяет время включения/выключения. Значения: 10 – 100 секунд.
ECO	ECE	Активация Активирует режим ECO. Значения: ✗ - Операция не проводится ✓ - Включает режим ECO.
	ECU	Заданное значение энергосбережения Ограничение температуры для выхода из энергосберегающего режима. Включение нагревательных элементов предотвращает чрезмерное снижение температуры в печи в энергосберегающем режиме. Значения: 0 - 220 °C / 0 - 428 °F
	ECO	Энергосберегающий режим Время, в течение которого печь не используется в режиме нагрева после достижения заданной температуры перед отключением турбины, горелки и подсветки. Значения: 0-250 минут

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms

Тип	ID	Описание параметров	
Водо- умягчитель	DEO	Включение Активирует водоумягчитель. Значения: ✗ - Операция не проводится ✓ - Активирует водоумягчитель.	1. Power Display
	DUN	Модуль Может использоваться для выбора оповещения по литрам / часам / дате	2. Baking program- mes menu display
	DPR	Давление воды	
	DLT	Общее количество литров Введите количество литров, которое способен очистить от накипи умягчитель воды	3. Edit baking program- me
	DLR	Остающееся количество литров	
Водо- умягчитель	DFH	Дата оповещения Введите дату получения уведомления о замене умягчителя воды	4. Functions Display
	DHT	Посмотреть журнал действий Может использоваться для отображения журнала действий в водоумягчителе	
	DRS	Сброс При замене водоумягчителя необходимо перезагрузить систему, чтобы включить счетчики.	5. Preheating Display
	DUR	Последний сброс	
Modbus	SON	Включение Активация Modbus. Этот параметр отключен, если активировано управление мощностью, и его нельзя настроить. Значения: ✗ - Операция не проводится ✓ - Активирует Modbus	6. Baking Display
	SAD	Адрес связи Номер адреса для связи по шине RS485 Salvalink. Значения: от 1 до 255	7. Off Modes Display
	SBA	Скорость передачи данных RS485 Определяет скорость передачи данных для последовательной связи в битах в секунду. Значения: 9600 – 115200 бит/с	
	SPA	Бит четности Значения: Нет, Нечетное, Четное	8. Timed Start / Timed Switch off Calendar Display
	STP	Стоп-сигналы Значения: 1-2	
Энергия	FEN	Единицы измерения энергопотребления Формат, используемый для отображения значений энергопотребления: кВтч, евро, доллары	9. Configuration Display
	CE1	Стоимость кВтч Отображается только в том случае, если FEN=кВт, и устанавливает соотношения кВт/доллары или кВт/евро Значения: 0 - 65535	10. Import/Export Dis- play
	CE2	Стоимость кг газ-дизель Отображается только в том случае, если FEN=кВт, и устанавливает соотношения кВт/доллары или кВт/евро Значения: 0 - 65535	
	CE3	Стоимость м3 газ Отображается только в том случае, если FEN=кВт, и устанавливает соотношения кВт/доллары или кВт/евро Значения: 0 - 65535	11. Other functions
Аудио	PIT	Время подачи звукового сигнала Длина звукового сигнала Если выбрано значение 0, звук будет непрерывным и без перерыва (до нажатия клавиши). Значения: 0,0 – 50,0 секунд	12. Change user profile
	TO1	Звуковой сигнал клавиши Звуковой сигнал, издаваемый при нажатии клавиши.	
	TO3	Звуковой сигнал окончания предварительного нагрева Звуковой сигнал, указывающий на окончание этапа предварительного нагрева.	13. Internal parameters access sequence
	TO4	Звуковой сигнал окончания выпечки Звуковой сигнал, указывающий на окончание этапа выпечки.	
	TO5	Предупреждающий звуковой сигнал Звуковой сигнал при появлении предупреждения в устройстве	14. Control panel alarms
Пользователи	USR	Администратор Может использоваться для создания разных пользователей и настройки функций, назначаемых каждому из них	
Предупреждения	WAR	Оповещения Может использоваться для персонализации оповещений, отображаемых во время выпечки	
LockI	LOC	Включение Может использоваться для блокировки экранной клавиатуры	

Тип	ID	Описание параметров
Фабрика	NSR	Серийный номер
	NSM	Серийный номер устройства
	FCH	Дата установки
	VCT	Ctrl Boot версия
	VCB	Ctrl App версия
	VDP	Dpl App версия
	VDB	Dpl Boot версия
	RES	Сброс программы Активация этой функции приведет к запуску программ выпечки с восстановлением значений по умолчанию, которые различны для каждой модели печи. Значения: ✗ Операция не проводится ✓ - Удаляет программы

1. Power Display

2. Baking program-
mes menu display

3. Edit baking program-
me

4. Functions Display

5. Preheating Display

6. Baking Display

7. Off Modes Display

8. Timed Start / Timed
Switch off Calendar
Display

9. Configuration Display

10. Import/Export Dis-
play

11. Other functions

12. Change user profile

13. Internal parameters
access sequence

14. Control panel
alarms


14. Сигналы тревоги на панели управления

На панели управления может отображаться несколько сигналов тревоги.


Появится красный экран с указанием сигнала тревоги.

Выключите питание, подождите 1 минуту и снова включите его.

Если сигнал тревоги продолжает поступать, обратитесь в службу поддержки клиентов.

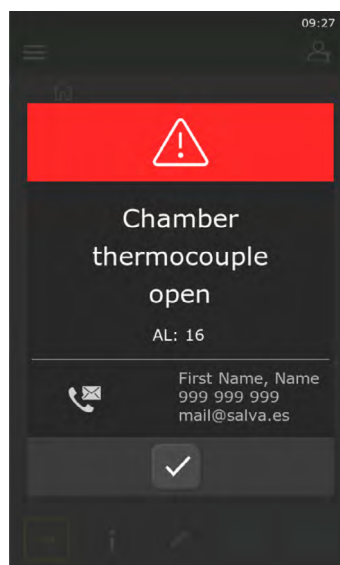

Больше документации:

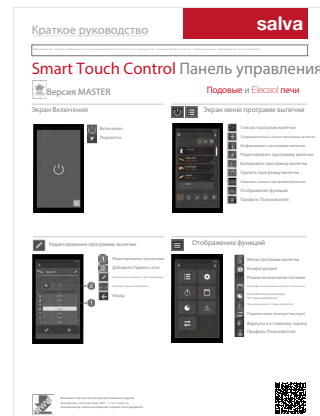

Salva Industrial, S.L.U.

Tel. +34 943 449 300
salva@salva.es
www.salva.es



salva
Essential for bakers